


Netcommunity FG-100

取扱説明書

このたびは、本商品をお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。 お読みになったあとも、本商品のそばなどいつ も手もとにおいて、大切にお使いください。





本装置の外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

本装置は日本国内用に設計されています。海外ではご使用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。

© 2005 NTTWEST

・本書の構成と使い方

本書では、本装置をお使いになる前に知っておいていただきたいことを説明しています。

・本書の読者と前提知識

本書は、ネットワーク管理を行っている方を対象に記述しています。 本書を利用するにあたって、ネットワークに関する基本的な知識が必要です。

・本書における商標の表記について

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本製品のご使用にあたって、まず本取扱説明書をお読みください。基本的な取り扱い方法をご理解いただけます。また、この取扱説明書は、人身への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を末永く安全にお使いいただくために、守っていただきたい項目を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

企 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
1 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性 能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



警告

本装置を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。正しく使用しない場合、死亡や重傷など、人体への重大な障害をもたらすおそれがあることを示します。

本体を改造しない ...

本機を改造しないでください。火災、感電および故障の原因になります。

本体を分解しない ...

本体を分解しないでください。火災や感電および故障の原因になります。点検、修理が必要な場合には、本書に記載の問い合わせ先までご連絡ください。

濡れた手での操作はしない ...

濡れた手で本体や電源アダプタ、電源プラグにはふれないでください。感電、故障の原因になります。

電源プラグは正しく差し込む ...

電源アダプタを差し込む際には、電源コネクタ、電源プラグとも、ほこりなどが付着していないか確認し、ガタツキがないよう根本まで確実に差し込んでください。 また半年から1年に1回は電源プラグに埃が付着していないことを確認してください。

接続が不完全な場合やほこりなどが付着している場合は、故障、感電、火災の原因になります。 なお、点検に関しては当社のサービス取扱所にご相談ください。

電源コードの取り扱いは丁寧に ...

電源コードを傷つけたり、無理な力を加えたり、加工したりしないでください。 また、重い物を乗せたり、机などの引出しに挟んだり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじっ たり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、故障、火災、感電の原因になりま す。その他のケーブルも同様です。

指定された電源アダプタ以外は使用しない...

指定の電源アダプタ以外は、絶対に使用しないでください。火災や故障の原因になります。 使用する電源アダプタについては、本書の「1.製品の構成」をご覧ください。

電源アダプタは本装置以外には使用しない...

付属の電源アダプタは、本装置以外には絶対に使用しないでください。火災や故障の原因になります。

指定された電源電圧以外で使用しない ...

表示された電源電圧以外の電圧では、絶対に使用しないでください。火災や故障の原因になります。



本装置を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。正しく使用しな 警告 い場合、死亡や重傷など、人体への重大な障害をもたらすおそれがあることを 示します。

発煙や異臭などの異常状態が発生したら ...

万一、製品から発煙、異臭、発熱、異常音などの異常状態が発生した場合には、電源アダプタをコ ンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると火災、感電の原因になります。

破損したら ...

万一、製品を落としたり、破損した場合には直ちに電源アダプタをコンセントから抜いて運転を停 止してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

水が装置内部に入ったら ...

万一、内部に水やコーヒーなどが入った場合には直ちに電源アダプタをコンセントから抜いて 運転を停止してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

異物が装置内部に入ったら ...

万一、本体に金属類や燃えやすいものなど異物が入った場合には直ちに電源アダプタをコンセ ントから抜いて運転を停止してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。

装置上に物を置かない ...

装置の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属片を 置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

装置を積み重ねて設置しない ...

装置を積み重ねて設置しないでください。FG-100 同士、あるいは他の装置と積み重ねて設置 した場合、過熱し故障、火災の原因になります。

たこ足配線はしない ...

テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、たこ足配線はしないでくださ い。火災、感電の原因になります。電源については、本書「6.1 仕様」をご覧ください。

油、湯気、ほこり、可燃ガスが漏れる恐れがあるところで使用しない ...

調理台のそばなど油飛びや湯気があたるような場所、ほこり、砂塵の多い場所、可燃ガスが 漏れる恐れがある場所で使用しないでください。本製品の周囲に留まると故障、火災、感電 の原因になります。

腐食性ガスなどが発生するところで使用しない ...

腐食性ガスが発生する恐れがある場所、空気中に塩分が多く含まれている所で使用しないで ください。故障、火災、感電の原因になります。

雷発生時、電源プラグには触れない ...

雷のときは、本装置、電源ケーブルおよびその他のケーブルに触れないでください。感電の 原因になります。

梱包用のビニール袋は適切に処理する ...

梱包に使用しているビニール袋は、お子さまが口に入れたり、かぶって遊んだりしないよう 適切に処理してください。窒息の原因となります。

必ずアースを接続する ...

必ずアースを接続してください。アース接続しないで使用すると、感電の原因となります。

適合するインタフェースコネクタ以外は差し込まない ...

インタフェースコネクタには、適合する回線のコネクタ以外のものを絶対に差し込まないで ください。火災、感電、故障の原因となります。



注意

正しく使用しない場合、軽傷または中程度の傷害を負うおそれがあることを示します。また本装置や本装置に接続している機器に損害を与えるおそれがあることを示します。

通風孔をふさがない ...

通風孔の周囲には何も置かず、十分な間隔をあけてください。通風孔をふさぐと過熱し故障・ 火災の原因になります。

布で覆ったり包んだりしない ...

本装置を布等で覆ったり、包んだりしないでください。装置が加熱し、故障・火災の原因になります。

ケーブルの接続、切り離し時は固定する ...

ケーブル (LAN 配線や電源ケーブル等)の接続、切り離し時は本装置を固定して行なってください。

雷発生時、電源アダプタを抜く ...

近くに雷が発生したときは電源アダプタをコンセントから抜いてください。雷によっては火 災、感電、故障の原因になります。

保守・点検・交換時は必ず電源アダプタを抜く ...

保守・点検・交換時は、安全のため必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。感 電の原因になります。

長期不在の時は電源アダプタを抜く ...

長期間ご使用にならない場合には、安全のため必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。 感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源アダプタ本体を持つ ...

電源プラグを抜くときは、電源アダプタ本体を持って抜いてください。ケーブルを引っ張って抜くと心線の一部が断線し発熱、火災、感電の原因になります。

火気のそばには設置しない ...

装置本体や電源アダプタ等を火気のそばに近づけないでください。キャビネットや電源コードの 被覆が溶けて、火災、感電の原因になる可能性があります。

高温になるところには設置しない...

直射日光の当たるところや発熱器具のそばなど、温度の高いところには設置しないでください。内部の温度が上がり、故障、火災、感電の原因になる可能性があります。

水や薬品のかかる場所に置かない ...

水や薬品のかかる場所に置かないでください。火災、感電の原因になります。

不安定なところには設置しない...

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には設置しないでください。 また、本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけ がをする可能性があります。

本装置を立てて設置しない ...

本装置を立てて設置しないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因 になるほか、故障、誤動作の原因になります。

テレビ、ラジオなどの近傍には設置しない...

テレビ、ラジオなどの近傍には設置しないでください。テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となる可能性があります。



注意

正しく使用しない場合、軽傷または中程度の傷害を負うおそれがあることを示します。また本装置や本装置に接続している機器に損害を与えるおそれがあることを示します。

磁気を帯びた場所には設置しない ...

こたつまたは家電製品等の磁気を帯びた場所には設置しないでください。

機器に強い衝撃や振動を与えない・・・

落としたりぶつけたりして強い衝撃が加わると、故障や破損の原因になります

国内のみで使用してください ...

本装置は国内仕様になっていますので、海外ではご使用になれません。

・メンテナンスに関するご注意

- ・ 決してご自身では修理を行わないでください。故障の際は、局番なしの 113 番へご連絡ください。
- ・ 本装置をご自身で分解したり改造したりしないでください。本装置の内部には、高電圧の部分および高 温の部分があり危険です。

・使用上のご注意

- ・ 本製品として提供される装置本体、取扱説明書、電源アダプタなど付属品およびファームウェアは、お 客さまの責任においてご使用ください。
- ・ 本製品の使用によって発生する損失やデータの損失については、弊社では一切責任を負いかねます。ま た、本製品の障害の補償範囲はいかなる場合も、本製品の代金としてお支払いいただいた金額を超える ことは有りません。あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品にて提供されるファームウェアおよび本製品として弊社より提供される更新用ファームウェア を、本製品に組み込んで使用する以外の目的で使用すること、また改変や分解を行う事は一切許可して おりません。

セキュリティの確保について

本装置の出荷時パスワードを変更しない場合、管理ポートから誰でも本装置の設定を行うことができま す。セキュリティの面から非常に危険なため、パスワードを変更してご使用になることを強く推奨します。

・ネットワークセキュリティについて

本製品は西日本電信電話株式会社が提供するフレッツ・グループ内に閉じてご利用いただく事を前提に 設計しています。

・電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対 策を講ずるよう要求されることがあります。

・ラック搭載およびテーブルタップへの接続時のご注意



本装置をラックへ搭載する場合は、使用温度環境の管理、物理的安定性の確保、 🏌 **警告** 漏洩電流に対する注意が必要です。本装置のラックへの搭載は、これら知識を有 した技術者が行ってください。感電、火災などの原因となります。

- ・ 本装置の動作保証温度・湿度を超えないよう、ラック内外の温度と湿度を管理してください。
- ・ 本装置は、側面に通風孔を有しております。通風孔をふさがないように設置してください。
- ・ 搭載するラックの最大積載量を考慮して搭載してください。
- ・ 設置場所の電源供給能力を確認して設置してください。
- ・ 本装置の電源アダプタをテーブルタップに接続する場合、テーブルタップの接地線を通して大漏洩電流 が流れる場合があります。電源接続に先立ち、必ずアース接続を行ってください。電源ケーブルが分電 盤に直接接続されない場合、工業用プラグを持ったテーブルタップを使用してください。(本装置の漏 洩電流は最大 0.25mA です)。

取扱説明書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きの点が ございましたら、巻末の問い合わせ先までご連絡ください。

取扱説明書で使用している図は、一部イメージを使用しておりますので、実際とは異なる部分があります。

目次


1	•	製品の構成	1
2	•	装置概要	2
3		各部の名称	2
		3.1 外観3.2 表示ランプ説明	2
		3.3 外部インタフェース説明	5
4		3.4 スイッチ説明	
4	•	起動手順	6
		4.1 ケーブル類の接続	6
		4.2 電源起動	
		4.3 設定・管理	6
5		設定・管理	7
5	•		
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続	7
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力	7
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続	7 7
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力 5.3 ホーム画面	7
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力 5.3 ホーム画面 5.4 必須設定	7 9 10
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力 5.3 ホーム画面 5.4 必須設定 5.5 オプション設定	7 9 10 20
5	•	5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力 5.3 ホーム画面 5.4 必須設定 5.5 オプション設定 5.6 状態表示	7 9 20 21
		5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力 5.3 ホーム画面 5.4 必須設定 5.5 オプション設定 5.6 状態表示 5.7 管理者設定	7910202122
		5.1 WEB ブラウザの接続 5.2 ユーザ名、パスワードの入力 5.3 ホーム画面 5.4 必須設定 5.5 オプション設定 5.6 状態表示 5.7 管理者設定 5.8 WEB ブラウザの終了	7 9 20 21 22 25

1.製品の構成


本装置には、以下の物品が添付されています。開封時によくご確認ください。

構成品一覧


1137-244 20							
項番	品名	数量	備考				
1	本体	1					
2	専用電源アダプタ	1	Model No: US118-12				
3	UTP ケーブル	1	3m				
4	電源コード用クランプ	1					
5	保証書	1					
6	取扱説明書	1	本書				

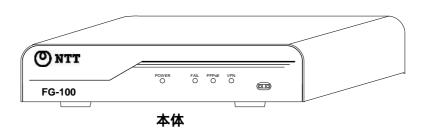

添付品







電源コード用 クランプ



| Materianna PG-100 | April 1 April 1



保証書

取扱説明書(本書)

2.装置概要

本装置は,西日本電信電話株式会社が提供している「フレッツ・グループ」サービスを利用し、簡単に上位のプロトコルに依存しない VPN を構築するための装置です。


なお対向装置として必ず FG-100 をご利用ください。

FG-100 で構築する VPN は以下のような特徴があります。


- ・FG-100 はイーサネットフレームをそのまま透過しますので、IP ルータのような複雑なネット ワーク設計が不要です。
- ・レイヤ3プロトコルに依存しないため、IP以外のプロトコルでも通信が可能です。
- ・わずか3項目の必須設定を行うだけで、簡単にVPNが構築できます。
- ・装置としては WAN 側 100Mb/s のワイヤレートを実現しているため、「フレッツ・グループ」サービスと組み合わせることで、安価で高速な VPN が構築できます。


3. 各部の名称

3.1 外観

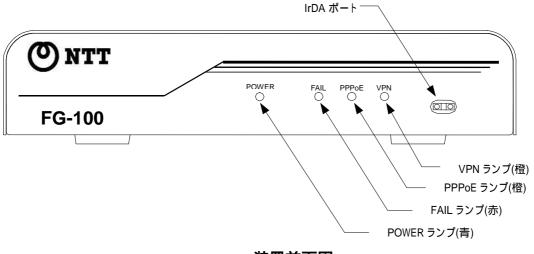


<u>装置前面図</u> 装置背面図

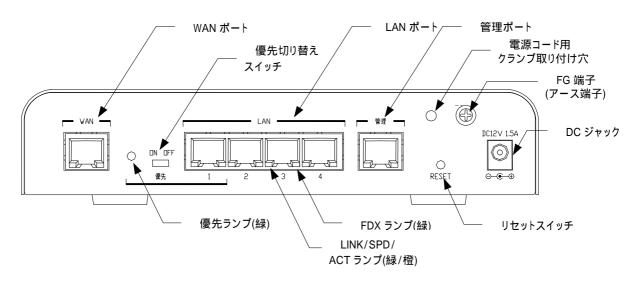

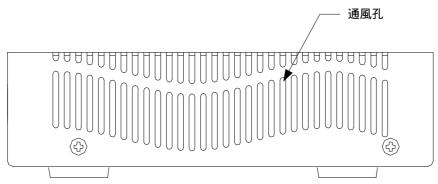

装置側面図

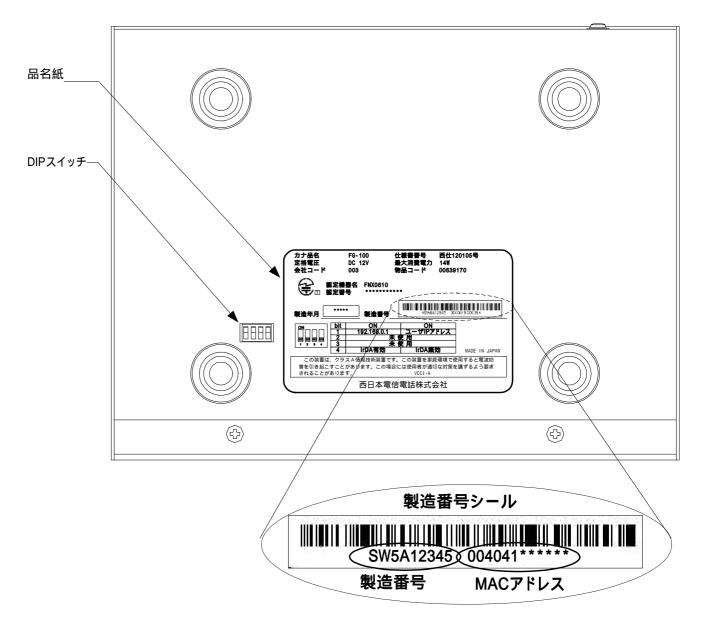

装置底面図

3.2 表示ランプ説明

装置が起動し、定常運転状態に入ったときのランプ表示には下表のような意味があります。

名称	表示色	状態	意味
OWED	青	点灯	装置に電源が投入されている事を示します
POWER		消灯	装置に電源が投入されていない事を示します
		点灯	装置が異常を検出したことを示します
AIL	赤	消灯	装置が正常であることを示します
		点滅	装置の必須設定が不足していることを示します
IDDoE	1 7%	点灯	PPPoE セッション未確立の状態を示します
PPOE	馆	消灯	PPPoE セッションが正常であることを示します
		点灯	全登録拠点との間でVPN通信障害が発生している事を示し
			ます
'PN	橙	消灯	VPN が正常であることを示します
		点滅	一部の登録拠点との間でVPN通信障害が発生している事を
			示します
		橙点灯	10M でリンクが確立した事を示します
	緑/橙	緑点灯	100M でリンクが確立した事を示します
LINK/SPD/ACT		消灯	LAN ポートがリンクしていない事を示します
		点滅	通信中はそれぞれのリンク速度に応じた表示色で点滅し
			ます。
	緑 -	点灯	LAN ポートが全二重(Full-Duplex)でリンクしている事を
יאם:			示します
FUX		消灯	LAN ポートがリンクしていないか、または半二重
			(Half-Duplex)でリンクしている事を示します
急先	緑	点灯	優先スイッチが " ON " 側に設定されている事を示します
女ノロ		消灯	優先スイッチが " OFF " 側に設定されている事を示します
- 1	OWER ATL PPOE	MIL 赤 橙 橙 MK/SPD/ACT 緑/橙	OWER 青 点灯 AIL 赤 点灯 AIL 赤 消灯 点灯 消灯 点灯 消灯 点灯 消灯 点灯 線点灯 INK/SPD/ACT 緑/橙 満灯 点灯 点灯 OX 緑 点灯 暴先 点灯

(注意)電源起動時のランプ状態

装置に電源が投入され、装置内部の設定が終了し動作状態になるまでの間、POWER ランプ、優先ランプを除く各ランプは周期的に点滅状態となります。

また工場出荷状態で起動した場合、前面ランプの起動完了時の状態は、それぞれ以下のようになります。

POWER : 青点灯 (電源投入状態)

FAIL: 赤点滅(装置の必須設定が不足)PPPoE: 橙点灯(PPPoE セッション未確立)

VPN : 消灯 (VPN 状態正常 : 他拠点が登録されていない為)

3.3 外部インタフェース説明

名称 コネクタ種別		用途	
WAN	モジュラ コネクタ (RJ-45)	B フレッツ、フレッツ ADSL などの宅内装置等と接続するためのコネクタです 通信モードは Auto-negotiation になっています またピンアサインは Auto-MDI 対応です	
LAN1 ~ LAN4	モジュラ コネクタ (RJ-45)	ユーザ LAN への接続用コネクタです 通信モードは Auto-negotiation になっています またピンアサインは Auto-MDI 対応です	
管理	モジュラ コネクタ (RJ-45)	装置管理用の端末を接続するためのコネクタです 通信モードは Auto-negotiation になっています またピンアサインは Auto-MDI 対応です	
DC12V	DC ジャック	装置本体に電源(DC12V)を供給するためのコネクタです 必ず付属の電源アダプタを接続してご使用ください	
IrDA	赤外線	携帯電話から設定を行うためのインタフェースです	


3.4 スイッチ説明

	スイッチ名	用途					
		LAN1 のポート優先機能の有効 / 無効を切り替えるスイッチです					
		│このスイッチが " ON " 側に設定されている場合、ポート優先機能が有効にな │					
		り、LAN1 ポートの受信パケットが他の LAN2,3,4 ポートの受信パケットに比べ					
	 優先	完全優	優先で処理されます				
	後儿	工場出	工場出荷時は " OFF " 側に設定されています				
			優先スイッチを切り替えた場合は、必ず本体の電源再投入が必要です				
		ポート	優先機能を有	効にした場合は、LAN 側から受信したフレームの VLAN タ			
				でご注意ください			
		1		ための押しボタンスイッチです。リセットスイッチを押す			
			`	コグの保存、PPPoE の切断など)を行い、ソフトウェアを再			
	RESET	起動し					
				た場合はシステムリセットとなり、ソフトウェアを含む装			
		置全体	の再起動を行	= -			
				管理ポートのネットワーク設定、およびパスワードを以			
				下の初期値に戻します			
			ON	IP アドレス : 192.168.0.1			
		Bit 1		サブネットマスク : 255.255.255.0			
	DIP スイッチ			デフォルトゲートウェイ : 0.0.0.0			
				一般ユーザパスワード : user			
			0FF	管理者パスワード: admin : ad			
			【初期値】				
		Bit 2	ON ON	対になります。通常はこちらでお使いください ご使用になれません			
			OFF	こ使用になれません			
			【初期值】	[OFF]のままお使いください			
		Bit 3	ON	ご使用になれません			
			OFF	[OFF]のままお使いください			
			【初期值】				
		Bit 4	ON	IrDA(赤外線)ポートが使用可能になります。携帯電話で			
			_	設定を行うときは本スイッチを[ON]にしてください			
			OFF	IrDA(赤外線)ポートを無効にします			
			【初期值】	通常はこちらでお使いください			

4.起動手順

4.1 ケーブル類の接続

本体モジュラコネクタに各ケーブルを接続してください。フレッツ接続用機器はWANポート、ユーザLAN 接続機器はLANポート、管理用端末は管理ポートへそれぞれ接続してください。

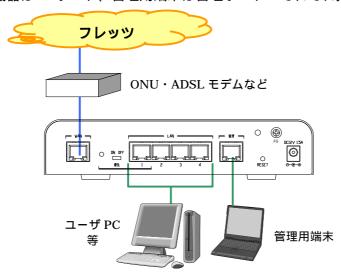

4.2 電源起動

(1) はじめに装置背面のM3サイズFG端子(装置背面図)に市販のアース線を接続し、反対の端をアースに接地します。

(図 参照)

- (2)付属の電源コード用ケーブルクランプを取り出し、 ケーブルクランプの先端を本体背面のクランプ取り付け穴 (装置背面図)に押し込んでください。 (図 参照)
- (3)専用電源アダプタのDCプラグを本体背面のDCジャック にしっかりと差し込んでください。

プラグ抜け防止のため、DCコードの根元をケーブルクランプではさみ、クランプをロックしてください。 (図 参照)

(4)電源アダプタ本体をコンセントに挿し込んでください。 本体に電源が投入されます。

POWERランプ(青)が点灯し、その他のランプ(FAIL、PPPoE、VPN)が規則的に点滅することを確認してください。





FG ケーブル取り付け状態



電源コード用クランプ取り付け状態



電源コード取り付け状態

電源起動後40秒ほどでFAILランプ:赤点滅、PPPoEランプ:橙点灯、VPNランプ:消灯となることを確認してください。

その後管理ポートに接続した端末から Web ブラウザを起動し、装置管理用 Web ページに接続して、本装置の設定を行ってください。詳しくは「5.設定・管理」をご覧ください。

5.設定・管理

!

注意

設定操作中に装置の電源をOFFしますと、設定内容が消え工場出荷状態に戻る場合があります。設定作業中は絶対に装置の電源をOFFしないでください。

5.1 WEB ブラウザの接続

FG-100 管理ポートの出荷時設定は IP アドレス 192.168.0.1 サブネットマスク 255.255.255.0 になっています。

管理用端末の IP アドレスを FG-100 に合わせ同じネットワークとなるよう設定します。

(例:管理端末 IP アドレス 192.168.0.100 サブネットマスク 255.255.255.0)

Web ブラウザのアドレスバーに、

URL: http://192.168.0.1:8090

を入力してください。



Web ブラウザは Internet Explorer のバージョン 6 以上を推奨します。

Internet Explorer のプロキシ設定が有効になっていると接続できない場合があります。 Internet Explorer の設定を以下のようにしてください。

- ・スクリプト アクティブスクリプト: 有効
- ・ダウンロード ファイルのダウンロード: 有効。

[ツール(T)]-[インターネットオプション(0)]-[全般]-[インターネットー時ファイル]-[設定(S)]

・保存しているページの新しいバージョンの確認:ページを表示するごとに確認する(E)

5.2 ユーザ名、パスワードの入力

FG-100 に接続するとユーザ名とパスワード入力画面がポップアップしますので、以下を入力してください。

一般ユーザの場合

ユーザ名 : user (小文字)

パスワード:user (小文字) (出荷時設定)

管理者の場合

ユーザ名 : admin (小文字)

パスワード: admin (小文字) (出荷時設定)






IE7 をご使用の場合、上のログイン画面に「警告: このサーバーは、ユーザー名とパス ワードを安全ではない方法で送信することを要求しています (安全な接続を使わない 基本的な認証)。」というメッセージが表示されますが、ご使用上問題ございませんので そのままログインしてお使いください。



本装置の出荷時パスワードを変更しない場合、管理ポートから誰でも本装置の設定を行 うことができます。セキュリティの面から非常に危険なため、パスワードを変更してご 使用になることを強く推奨します。パスワードの変更は、管理者設定でログインし、本 書「5.設定・管理」の「5.7管理者設定」のパスワード変更から行ってください。

5.3 ホーム画面

FG-100 にログインすると以下のようなホーム画面が表示されます。

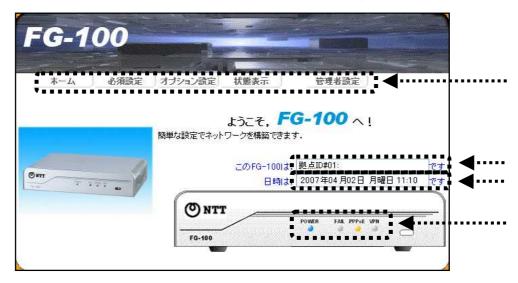

メインメニューです。

大項目として、

「必須設定」 「オプション設定」 「状態表示」 を選択できます。 また管理者でログインした場合は 「管理者設定」メニューも選択できます。 上の図は管理者でログインした時の表示です。

この FG-100 の拠点 ID を表示します。

FG-100 に設定されているカレンダー (日時)情報を表示します。

現在の装置前面のランプ状態を表示します。

一般ユーザでログインした場合は下の画面のように「管理者設定」メニューは表示されません。



5.4 必須設定

FG-100 で通信を行うためには、「必須設定」として以下の3項目を設定する必要があります。

- 1. 拠点設定 ------ 拠点 ID、拠点名称の設定
- 2. PPPoE 設定 ----- フレッツ・グループのユーザ名、パスワードの設定
- 3. VPN 設定 ------ VPN を構成する全拠点分の拠点 ID と払い出し IP アドレスの設定 ここでは、この「必須設定」項目の設定方法について説明します。

FG-100 の管理ポートに接続した管理用端末から、一般ユーザ(user)または管理者(admin)で Web ヘログインします。

メインメニューから「必須設定」タブをクリックしますと、以下のような必須設定画面が表示されます。



ここでサブメニューにより以下の3項目を順に設定します。

[ステップ1] 拠点設定

[ステップ2] PPPoE 設定

[ステップ3] VPN 設定

【ステップ1】 拠点設定

「拠点設定」サブメニューで、拠点 ID と拠点名称を設定します。

(1) サブメニューから「拠点設定」をクリックします。以下のような設定画面が表示されます。



(2) ここで、拠点 ID と拠点名称を設定します。

拠点 ID: 同一のフレッツ・グループに接続される FG-100 に、それぞれ重複しない番号を付けます。

拠点名称: 各拠点に置かれた FG-100 を識別しやすくするために、拠点名称を設定することができます。

- ・拠点名称は全角8文字以内または半角16文字以内として〈ださい。
- ・拠点名称に '(シングルコーテーション) " (ダブルコーテーション)は使用できません。
- ・拠点名称は未設定でも動作には影響ありません。

【ステップ2】 PPPoE 設定

「PPPoE 設定」サブメニューで、フレッツ・グループ網に接続するためのユーザ ID とパスワードを設定します。

(1)サブメニューから「PPPoE 設定」をクリックします。以下のような設定画面が表示されます。



(2)ユーザ ID を入力します。

フレッツ・グループ契約時に割り当てられたユーザ ID とグループ名を使って、「ユーザ ID@グループ名」 がユーザ ID になります。

(3)パスワードを入力します。


ユーザ ID とパスワードは、フレッツ・グループの契約書類を参照するか、管理者へ問い合わせてください。

(4)[接続と確認]ボタンを押すと、フレッツ・グループへの接続を開始します。 接続が正常終了すると、完了画面が表示され、FG-100 前面の PPPoE ランプが消灯します。 接続できなかった場合は、もう一度この画面へ戻ってユーザ ID とパスワードを確認してください。

【ステップ3】 VPN 設定

VPN 設定では通信する全拠点の拠点 ID と払い出し IP アドレス(注)を設定します。

はじめにサブメニューから「VPN 設定」をクリックすると、以下のような設定画面が表示されます。

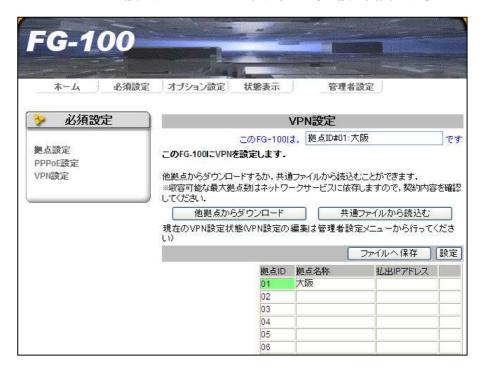

VPN 設定には2つの方法があります。

1.他拠点からダウンロード(推奨)

既に設置されていて動作している他の拠点から VPN 設定をダウンロードする方法

2. 共通ファイルから読み込む

全ての拠点の情報が書かれた共通ファイルを作成し、そのファイルを読み込む方法

最初に、既に設置されて動作している他拠点の FG-100 から VPN 設定をダウンロードする「他拠点からダウンロード」の方法について説明します。

既に設定され、動作している他の FG-100 がある場合、その FG-100 の拠点 ID と払い出し IP アドレスを指定することにより、その拠点が持っている VPN 設定をダウンロードすることができます。同時に、自拠点の拠点 ID と払い出し IP アドレスを相手の拠点の VPN 設定に追加することができます。

(注) (1)払い出しIPアドレスとは?

払い出しIPアドレスとは「フレッツ・グループ」に加入いただいた際に、NTT西日本より割り振るIPアドレスのことです。

サービスメニューによってはお客様ご自身で「カスタマコントロール」を使って任意の IP アドレスをご指定いただくこともできます。この場合、サブネットマスクは[255.255.255.255] と設定してください。

(2)拠点数について

FG-100 で収容できる最大の拠点数はネットワークサービスにより異なりますので、ご利用になるネットワークサービスの拠点数制限をご確認ください。

詳しくは「フレッツ・グループ」のホームページなどでご確認ください。

1.VPN 設定を 「他拠点からダウンロード」する方法 (推奨)

(1)「VPN 設定」サブメニューを開き、[他拠点からダウンロード]ボタンを押します。 以下のような設定画面が表示されます。



ここで VPN 設定をダウンロードしてくる相手の拠点 ID と払い出し IP アドレスを入力して、[受信] ボタンを押します。

これにより、他拠点の持つ全ての VPN 設定を自拠点へダウンロードすることができます。

(この時点では装置への設定はされません。設定を行うには、必ず次のページに示します[設定] ボタンを押してください)

このとき同時に、ダウンロード相手の他拠点へ、自拠点の拠点 ID と払い出し IP アドレスが設定されます。

他拠点からのダウンロードに失敗した場合は、Web 画面上に

[エラー] #他拠点からのダウンロードに失敗しました。

と表示されます。

この場合、他拠点の拠点 ID と払い出し IP アドレスが間違っていないか確認して、もう一度やり直してください。

また、【ステップ2】で PPPoE 接続に失敗した場合は、この他拠点からのダウンロードもできません。

自拠点・他拠点ともに PPPoE 接続が完了し、装置前面の PPPoE ランプが消灯していることを確認してください。

PPPoE ランプが点灯している場合は PPPoE 接続が完了していませんので、もう一度【ステップ 2 】の「PPPoE 設定」に戻って、ユーザ ID とパスワードを確認してください。

(2)「他拠点からダウンロード」が完了すると、他拠点からダウンロードした VPN 設定が表示されます。



内容を確認して問題がなければ[設定]ボタンを押してください。

お願い

[設定]ボタンを押さずに別の画面を表示したり、Web ブラウザを閉じたりすると、VPN 設定が装置に反映されません。

VPN 設定を装置に反映させる場合は、必ず[設定]ボタンを押してから次の操作を行ってください。

また[ファイルへ保存]ボタンを押すことにより、設定した内容を共通ファイルとして管理用端末へ保存する事もできます。

最低限自拠点と、それ以外にひとつ以上の他拠点の VPN 設定が完了すると、装置前面の FAIL ランプが消灯します。

(3)「他拠点からダウンロード」を行うことにより、その相手拠点に対し自拠点の VPN 設定(拠点 IDと払い出し IPアドレス)を登録します。これによりその拠点との間の通信が可能になります。 同一グループ内に VPN 設定をダウンロードした相手以外の拠点がある場合、この時点ではその 拠点には自拠点の VPN 設定が登録されていないため、その拠点との間では通信ができません。 他の通信相手となる全ての拠点に対して同じように「他拠点からのダウンロード」を行う事に より、自拠点のデータを相手側に設定することができます。

もう一度サブメニューから「VPN 設定」を選択し、「他拠点からダウンロード」をクリックします。先ほどとは別の、他拠点の拠点 ID を入力し[受信]ボタンを押します。



全ての拠点に対し同じ操作を繰り返します。これで必須設定は全て完了です。 これにより、他の全ての拠点へ自拠点の VPN 設定が登録され、全ての他拠点との間で通信が可能になります。

(4)VPN 通信の確認

本装置は VPN 設定に登録された全ての他拠点にある FG-100 との間で VPN 確認を行っています。全ての他拠点との間で通信可能なことが確認されると、装置前面の VPN ランプが「消灯」します。

VPN ランプが「点灯」のままの場合は、VPN 設定した他の全ての拠点との通信ができていないことを示します。

また VPN ランプが「点滅」の場合は、設定した内の一部の拠点と通信ができていないことを示します。

他拠点との VPN 確認には設定が完了してから暫く時間がかかります。

設定が完了して 1 分たっても VPN ランプが「消灯」しない場合は、メインメニューの「状態表示」タブをクリックし、「装置・リンク状態」を表示し、他拠点との通信状態を確認してください。詳しくは、本書「5.6.状態表示」の項を参照してください。

2. VPN 設定を 「共通ファイルから読み込む」 方法 (オプション)

VPN 設定をファイルから読みこんで設定することもできます。

この方法には、共通ファイルを Web から読み込む方法と、赤外線インタフェース付きの携帯電話 から設定する方法があります。

[共通ファイルについて]

VPN 設定の際に使用する共通ファイルは以下のフォーマットになります。

共通ファイルのフォーマットは、工場出荷状態から「VPN 設定」画面の[ファイルへ保存]ボタン を押すことで、管理用端末上へ未設定のフォーマットとして保存することができます。

これをパソコン上でテキストエディタを用いてファイルを開き、お使いの環境に合わせて編集 してください。

ユーザ ID・パスワードには #、\、\$、@、'、"、および半角スペースは使用しないでください。 拠点名称は、全角8文字または半角英数16文字以内として下さい。 |拠点名称に ' (シングルコーテーション)、 " (ダブルコーテーション) は使用できません。

自拠点の情報を登録するセクションです。

共通ファイル

警報抑止=Normal

携帯電話から設定する場合のみ有効です。 | Web から設定を行う場合は拠点設定 / PPPoE 設定の画面か [ユーザ] ユーザ ID=user01@GROUPE_NAME 自拠点のフレッツ網へ接続するユーザ ID を指定します パスワード=user01 自拠点 ID=01 ························· 自拠点の拠点 ID を指定します。他の拠点と重複しない番号 を記入します [拠点 ID#01] ······ ················ 拠点 ID 1 の名称を設定できます(オプション) 拠点名称=大阪 ·············· 拠点 ID 1の払い出し IP アドレスを設定します IP アドレス=172.16.1.1 警報抑止=Normal を指定します。通常は Normal でご使用ください。工事中な どで監視対象から外したい場合は Inh を指定してくださ [拠点 ID#02] 拠点 ID 2の拠点情報を登録するセクションです 拠点名称=奈良 拠点 ID 1と同様に設定を記入します IP アドレス=172.16.1.2 警報抑止=Inh (中略) [拠点 ID#30] 拠点 ID 30 の拠点情報を登録するセクションです 拠点名称= 拠点 ID 30 を使用しない場合、このセクションは必須では IP アドレス= ありません。=の後を空白のままとするか、あるいはセク

ションごと削除してください。

Web から共通ファイルを読み込む方法

(1)「VPN 設定」画面で、[共通ファイルから読み込む]ボタンを押します。

以下のような画面が表示されます。

ここで[参照]ボタンを押し、管理用端末上に保存された共通ファイルを指定し、[読込]ボタンを押します。



(2)共通ファイルから読み込んだ VPN 設定が表示されますので、確認して問題がなければ[設定] ボタンを押し、装置に設定します。



携帯電話から共通ファイルを設定する方法

共通ファイルは Web から読み込む方法の他に、赤外線インタフェース付きの携帯電話から送信することもできます。

携帯電話の文字数制限により全拠点一括で設定できない場合は、共通ファイルを分割して使用 することもできます。分割する場合は各セクション単位で分割してください。

- (1) あらかじめパソコン上で編集した共通ファイルをメールまたはメモリカードなどで携帯電話に転送します。
- (2) FG-100 本体底面の DIP スイッチの Bit4 を ON にしてください。
- (3) 携帯電話から(1)の共通ファイルを赤外線インタフェースへ送信してください。 赤外線インタフェースから送信する操作方法はお使いの携帯電話のマニュアル等を参照し てください。
- (4) 携帯電話の送信開始メッセージが表示されてから 10 秒以内に、携帯電話の赤外線ポートと FG-100 の IrDA(赤外線)ポートを 20cm 以内で、できるだけ真っ直ぐにして向き合わせてくだ さい。
- (5) 携帯電話側でファイル転送が終了したことを確認してください。
- (6) ファイル転送が完了すると FG-100 側では直ちに設定を反映させます。 ただし共通ファイルに[ユーザ]セクションが含まれている場合は、転送完了後、装置前面の FAIL・PPPoE・VPN ランプが約 20 秒程度点滅します。
 - ランプ点滅中は他の設定ファイルのダウンロードなどできませんのでご注意ください。
- (7) FG-100 の設定後、PPPoE の接続を完了し、他拠点との VPN も全て正常に確立すると、装置前面の FAIL・PPPoE・VPN の 3 つのランプは全て消灯となります。
- (8) FG-100 本体底面の DIP スイッチの Bit4 を OFF に戻してください。



5.5 オプション設定

より高度なオプション項目を設定します。

一般ユーザ/管理者ともに共通の画面です。

管理者は項目により他拠点の FG-100 の設定も可能です。

通常は初期値のまま使用し、設定を変更する必要はありません。

メインメニューの「オプション設定」タブをクリックすると以下のような画面が表示されます。



サブメニューからそれぞれ以下の設定ができます。

SNMP 設定

ネットワーク機器管理として SNMP を利用する場合に設定します。コミュニティ名、各トラップ項目の有効 / 無効、標準 MIB の sysName などが設定できます。なお、コミュニティ名・バリュー値に ' (シングルコーテーション) " (ダブルコーテーション)はご使用になれません。

SNMP 設定の初期値は、GET、SET、トラップとも全て "無効 " になっています。

イーサネット ポート設定

WAN、LAN、管理のそれぞれのイーサネットポートの設定ができます。

それぞれの初期値は Auto-Negotiation / Auto MDIX となっていますが、他の通信条件に固定して接続する場合に設定します。

カレンダー設定

FG-100 のカレンダー (日付・時刻)を設定できます。 お使いになる際は最初に時刻を確認し、必要に応じて設定し てください。

5.6 状態表示

FG-100 の各種状態を表示できます。

管理者は項目により他拠点の FG-100 の表示・設定も可能です。

一般ユーザ/管理者ともに共通の画面です。

メインメニューの「状態表示」タブをクリックすると以下のような画面が表示されます。



装置・リンク状態 VPN を構成している全 FG-100 の前面ランプの状態を表示します。

また管理者は VPN の詳細状態も表示可能です。

[VPN 詳細]ボタンを押すと、自拠点と他拠点との間で VPN の 通信ができているかどうかが拠点ごとに表示されます

イーサネット ポート状態 FG-100 のイーサネットポートのリンク状態を表示します。

ログ 装置の各種イベントを履歴として保持・表示します。

ログは 15 分毎に不揮発メモリに格納され、最新の 1000 件を

保持します。

統計情報 装置を透過したイーサネットパケットのバイト数をカウン

トして表示します。

トラヒック測定 WAN インタフェースで送受信したパケットのバイト数を最大

24 時間、5 分単位に測定することができます。

測定結果は CSV 形式のファイルとして管理用端末へ保存で

きます。管理者は他拠点のトラヒック測定もできます。

システム情報 装置のバージョン・MAC アドレスなどの情報を表示します。

5.7 管理者設定

管理者用の高度な設定ができます。

このページは管理者のみで使用できる画面です。一般ユーザでログインした場合は表示されません。 通常は初期値のまま使用し、設定を変更する必要はありません。

メインメニューの「管理者設定」タブをクリックすると、以下のような画面が表示されます。



遠隔設定許可

VPN を介した他拠点からの遠隔設定の許可 / 不許可を設定します。

「遠隔設定変更を一括不許可」を設定すると、この FG-100 の 共通ファイルにない拠点からの「VPN 設定:他拠点からダウン ロード」「管理者設定:自拠点データ転送」ができなくなりま す。

遠隔設定許可の初期値は[遠隔監視設定を一括許可]になっています。

VPN 詳細設定

VPN 詳細設定画面では、VPN の削除・警報の抑止・新規追加などを拠点毎に手動で操作することができます。

拠点名称は,全角8文字または半角英数16文字以内として下さい。拠点名称に、'(シングルコーテーション)、"(ダブルコーテーション) は使用できません。

自拠点データ 転送

拠点追加時などに、追加された自拠点の VPN 設定を他の拠点 へ転送することができます

共通ファイル 同期確認

自拠点と他拠点の共通ファイルが同一かどうかをチェックすることができます。

チェックの結果、差異がある場合はその相違点を表示し、その 拠点に自拠点の共通ファイルを転送・設定して共通ファイルを 同期させることができます。

共通ファイル同期確認中に他の情報の表示や設定など画面の 移動はできません。同期確認が終るまで次の操作を行なわない でください。

VPN-ID 設定

VPN-ID を設定することができます。

VPN-ID が異なる他拠点との間では通信・情報取得・遠隔設定ができませんのでご注意ください。

VPN-ID は 0 ~ 65535 の範囲で設定してください。通常は初期値 0 でご使用ください。

優先制御設定

FG-100 内部の LAN WAN 転送用 2 クラス優先キューと、VLAN タ グの user_priority との対応を個別に設定できます。

「優先切り替えスイッチ」によりポート優先機能を " 有効 " に設定している場合は、本機能はご使用になれません。

優先制御機能の初期値は以下のとおりです。

Tag なし 非優先 0:ベストエフォート 非優先 1:バックグラウンド 非優先 2: 予備 非優先 3:エクセレント・エフォート 非優先 4:制御された負荷 優先 5:ビデオ 優先 6:音声 優先 7:ネットワーク制御 優先

帯域制御設定

LAN WAN 転送時に、送出帯域を制限することができます。 帯域制御機能の初期値は 100Mbit/s になっています。

VPN 監視設定

VPN を構成している FG-100 間で VPN 状態を監視する間隔を変更することができます。

WAN 側の帯域が狭く、VPN ランプが頻繁に点灯・点滅する場合に、監視間隔を大きくすると有効な場合があります。

VPN 監視設定の初期値は 2 秒 になっています。

MTU 設定

WAN インタフェースの MTU サイズを変更することができます。 本設定は VPN を構成している全ての FG-100 で同じ値をご使用 ください。

MTU 設定の初期値は MTU2 IP データグラム 1364 バイト、イーサネットパケット 1390 バイト になっています。

ループ検出設定

FG-100 は MAC アドレスを監視してループパケットの検出・遮 断をします。

ループ検出設定の初期値は "有効" になっています。

特殊なプロトコルなどでこの機能を使用しない場合は、機能を 無効とすることができます。

パスワード変更

一般ユーザ(user)と管理者(admin)のパスワードを変更しま す。

パスワードの初期値は以下のとおりです。

一般ユーザ(ユーザー名 user) --- パスワード user (ユーザー名 admin) --- パスワード admin セキュリティ確保のため、必ずパスワードを変更してお使いく ださい。

パスワードは1~8文字以内で入力してください。 パスワードに半角スペースは使用できません。

管理ポート IP アドレス

管理ポートのネットワーク設定(IP アドレス/サブネットマ スク / デフォルトゲートウェイ)を変更できます。

ただし自装置への払い出し IP アドレスと同一のアドレスに設 定することはできません。

本設定を変更すると、装置は再起動します。

管理ポート IP アドレスの初期値は

・IP アドレス: 192.168.0.1 ・サブネットマスク: 255.255.255.0 ・デフォルトゲートウェイ: 0.0.0.0 です。

初期化

管理ポートのネットワーク設定 / パスワード以外の全ての設 定を、工場出荷時の初期値へ戻すことができます。 初期化時は、自動的に再起動して設定を反映します。

全設定記録

FG-100 の全設定内容を参照することができます。またテキス トファイルとして保存することもできます。

一括設定

FG-100 の全ての設定項目をファイルから読み込み、装置に設 定することがでます。別の装置で「全設定記録」により保存し たテキストファイルを読み込ませることで、全く同じ設定を移 植する事ができます。また、テキストファイルを編集すること で、新規の設定を、一括して装置に設定することもできます。

画像ダウンロード ホーム画面の画像を任意の画像に入れ替えることができます。 ダウンロード可能な画像は、JPEG フォーマット / 200 x 200 ピ クセル / 50k バイト以下です。ファイルの拡張子は. jpg でなけ ればなりません。

ファームアップ デート

本装置のファームウェアをアップデートできます。

ホームページ等からアップデート対象のファームウェアを管理端末上へダウンロードしてください。

アップデートの内容によって、必要なファイルの数や名前が異なる場合が有ります。詳しくはホームページのリリース情報を確認してください。

アップデート対象のファームウェアの準備が出来たら、Web 画面からアップデートファイルを指定し、[ファームアップデート]ボタンを押してください。

ファームウェアアップデート中は、決して電源を切らないようにお願いします。

アップデート完了後、[装置を再起動する]ボタンで、装置の再 起動を行ってください。

1

注意

ファームアップデート中に装置の電源をOFFしますと、装置が起動しなくなる場合があります。ファームアップデート中は絶対に装置の電源をOFFしないでください。



注意

ファームアップデート画面で指定するアップデートファイルは正しく配布されたものをリネームなどせずにそのままのファイル名でご使用下さい。 FG-100用ファームウェア以外のファイルを指定してアップデートを実行すると、装置が起動しなくなる場合があります。

5.8 WEB ブラウザの終了

操作を終了したらブラウザを終了させてください。

6 . 付録

6.1 仕様

外部インタフェース条件				
WAN	10BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3) × 1ポート(RJ-45)			
LAN	10BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3) × 4ポート(RJ-45)			
管理	10BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3) × 1ポート(RJ-45)			
使用環境条件				
動作温度	0 ~ 40			
動作湿度	30~90% Rh (ただし結露無きこと)			
電源条件	本体: DC 12V (専用電源アダプタを使用する事)			
	電源アダプタ: 定格電圧 100V 定格周波数 50Hz / 60Hz			
保存条件				
保存温度	-10 ~ 70			
保存湿度	20~90% Rh (ただし結露無きこと)			
機能				
MAC アドレス	自動学習			
学習数	1024 まで(LAN 側/WAN 側の合計)			
	1024 を超える新規エントリは学習済みエントリがエージン			
	グされるまで転送禁止			
エージング時間	約 10 分			
ポート優先機能	「優先スイッチ」により LAN ポート 1 を優先			
ループパケット遮断機能	ループパケットを検出し WAN 側への転送を禁止する機能			
その他				
質量	約 740g (本体のみ)			
寸法	W195×D150×H40 (mm) (ただし突起物を除く)			
最大消費電力	14W			

6.2 本製品の初期化について

本装置の設定内容を工場出荷時の初期状態に戻す場合は、以下の方法で行ってください。

設定内容の初期化 (管理ポートのネットワーク設定とパスワードを除く)

- (1)メインメニューの「管理者設定」のサブメニューから「初期化」をクリックします。
- (2)次に[初期化]ボタンを押してください。自動的に装置が再起動します。

これにより管理ポートのネットワーク設定 / パスワードを除く全ての設定内容が、工場出荷時の初期状態に戻ります。

管理ポートのネットワーク設定とパスワードの初期化

管理ポートのネットワーク設定 / パスワードを初期化する場合は、以下の方法で行ってください。

- (1) 装置の電源を OFF してください。
- (2) 本体底面の DIP スイッチの Bit1 を ON 側(上側)にしてください。
- (3) 装置の電源を投入してください。
- (4) 装置の起動完了後、工場出荷時の設定に戻っていることを確認してください。

管理ポート IP アドレス :192.168.0.1

サブネットマスク :255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ :0.0.0.0


パスワード 一般ユーザパスワード :user 管理者パスワード :admin

(5) IP アドレスあるいはパスワードが初期化されていることを確認したら、

DIP スイッチの Bit1 を OFF 側(下側)へ戻してください。



Bit1を上へスライド



Bit1を下へスライド

7.保守サービスのご案内

保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理をいたしますので、「保証書」は大切に保管してください。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください)

保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は、以下のとおりです。

保守サービスの種類	サービス内容				
定額保守サービス	毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。				
実費保守サービス	・修理に要した費用をいただきます。(修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および				
	修理に要する技術的費用・部品代をいただきます)(故障内容によっては高額になる場合				
	ざいますのでご了承ください)				
	・当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするための				
	用は不要になります。				

故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは、局番なしの113番へご連絡ください。

その他

定額保守サービスの料金については、NTT 西日本通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、7年間保有しております。

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT 西日本通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。 NTT 西日本エリア(富山県・岐阜県・愛知県・静岡県以西の各府県)でご利用のお客様

お問い合わせ先 0120-109217

電話番号をお間違えにならないよう、ご注意願います。

廃棄(または譲渡)する場合のご注意

・ 本製品は、お客様固有の情報を保存または保持可能な製品です。本製品内に保存または保持された情報 の流失による不測の損害などを回避するために、本製品を廃棄(または譲渡)する場合は、本製品内に 保存または保持された情報を消去する必要があります。保存または保持された情報を消去するには、初 期化操作を行ってください。

参照:「6 付録」の「2.本製品の初期化について」

・ 本製品を廃棄するときには、地方自治体の条例にしたがって処理してください。詳しくは、地方自治体 にお問い合わせください。



【2100 (この取扱説明書は、森林保護のため、再生紙を使用しています)

SPRO-00694-01

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、 定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

